Model 29281 Slimline Memory Phone User's Guide





Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

• This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. • Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone

• Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

• If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a auglified installe

US Number is located on the cabinet bottom. REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

company.

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations. The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to

Interference Information

allow you to maintain uninterrupted service

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Privacy of Communications may not be ensured when using this product. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or

- television that is "receiving" the interference) • Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications
- equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different
- from that to which the receiving antenna is connected

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems "This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Visit our website at: www.GE.com/phones

THOMSON 00021389 (Rev. 1 Dom E/S)

Printed in China

Thomson Inc 101 West 103rd Street anapolis. IN 46290-1102 © 2008 Thomson Inc. rademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

Hearing Aid Compatibility (HAC)

s telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility. Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.




Introduction

EXPOSETHIS

Your telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.


CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

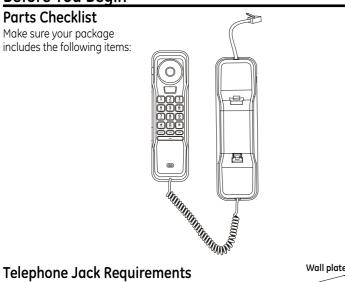

Telephone Jack Requirements


To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured Modular here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out line jack how to get one installed.

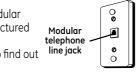


Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm • Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is
- specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Handset Layout

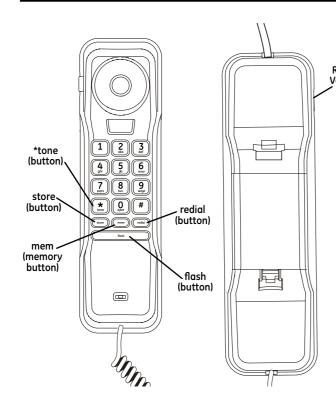

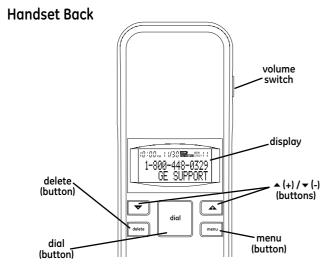


Installing the Batteries

IMPORTANT: You will have approximately 60 seconds to replace the batteries before the memories stored in the handset are lost. Please read the instructions before replacing the batteries and have the batteries ready to be inserted beforehand. As a precaution, you may want to write down any stored information you do not want erased.

Your Caller ID phone uses 3 AA-size alkaline batteries for receiving and storing Caller ID records and for the numbers you use for memory dialing.

- 1. If the telephone line cord is connected, disconnect it from the wall.
- 2. Open the battery compartment door with your finger or thumb.

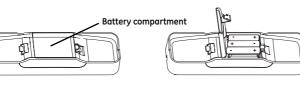

- 3. Insert 3 AA-size alkaline batteries (not included) as shown on the diagram inside the compartment
- 4. Replace the battery compartment door.
- 5. Re-attach the line cord to the wall and check your memory locations. If installation takes longer than 60 seconds, you should re-set your memory

IMPORTANT: If you're not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

Setting Up the Caller ID Menu

IMPORTANT: Do not plug the telephone into the wall jack while setting up the Caller ID menu because an incoming call may invalidate the information not yet saved.

1. Place the handset in the cradle on the base. 2. Press the **menu** button. **SET** ▲ **OR** ▼ appears in the display.

- 3. Press either ▲ (+) or ▼ (-) button to scroll among the 7 menu screens, which are:
- SET ▲ OR ▼
- Local Area Code (default - -)
- Regional AC's-1 (default - - -) CID LANGUAGE (default English)
- SELECT CONTRAST (default 3)
- T/P DIAL MODE (default tone)
- EXIT SETUP

NOTE: You may press dial anytime to exit the Caller ID Set Up menu. If no buttons are pressed within 10 seconds, the phone automatically exits the Caller ID Set Up menu and returns to the NO CALLS summary screen.

Local Area Code

The telephone uses the programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. It is also used for the Dialback feature

- 1. Press the **menu** button. **SET** ▲ **OR** ▼ appears in the display.
- 2. Press the (+) button until **LOCAL AREA CODE:**___ appears in the
- 3. To enter or change the area code, press the **menu** button. The display shows the area code stored in memory. The left-most digit, or a minus sign (-) flashes, indicating the unit is ready to accept the area code entry.
- 4. Press the (+) button and select a number from 0-9 in ascending order. Or press the \checkmark (-) button to select numbers from 9-0 in descending order.
- 5. Press the **menu** button to advance to the next digit.

6. After the 3rd and last digits entered, press the **menu** button to store the area code and go to the next setting.

NOTE: If you make a mistake, you can simply repeat the previous steps until your area code is set.

Regional Area Codes for 10-Digit Dialing Like the Local Area Code, the telephone uses the programmed area codes to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. Calls that match any of the programmed regional area codes are displayed as 10 digits. This is helpful in areas that have multiple or overlapping area codes and require 10-digit dialing.

- 1. Press the **menu** button. **SET** ▲ **OR** ▼ appears in the display.
- 2. Press the (+) button until **REGIONAL AC'S-1**: _____shows in the display. 3. To enter or change the area code, press the **menu** button. The display
- shows the area code stored in memory. The left-most digit, or minus sign (-), flashes, indicating the unit is ready to accept the area code entry. 4. Press the ▼ (-) button, and select a number from 9-0 for the first digit of
- the area code 5. When the desired digit is flashing, press the • (+) button to advance to the
- 6. Press the **menu** button again to enter the next three-digit regional area code and repeat steps 4 and 5 until all the REGIONAL AC'S-1 (RAC#1) and

REGIONAL AC'S-2 (RAC#1) are entered. A total of 6 sets of Regional Area

Codes may be entered. 7. Press the **menu** button to store the setting and return to the REGIONAL AREA CODE display.

8. Press dial to exit.

is English.

CID Language This setting allows you to display Caller ID display prompt messages in English, French or Spanish.

- 1. Press the **menu** button. **SET** ▲ **OR** ▼ appears in the display.
- 2. Press the (+) button until CID LANGUAGE appears in the display. 3. Press the **menu** button to show the current language setting. The default
- 4. Press the \blacktriangle (+) or \blacktriangledown (-) button to change the language.
- 5. Press the **menu** button to store the language and return to the CID LANGUAGE display

Select Contrast

- This adjustment allows you to select the contrast of the display. 1. Press the **menu** button until **SET** ▲ **OR** ▼ appears.
- 2. Press the (+) button until **SELECT CONTRAST** appears in the display. 3. Press the **menu** button to show the current contrast setting. There are 5 levels of contrast, with the default set to 3.
- 4. To decrease the contrast, press ▼ (-). To increase the contrast,
- 5. Press the **menu** button to store the contrast setting and return to the SELECT CONTRAST display.

T/P Dial Mode

This adjustment allows you to select Tone (touch-tone) or Pulse (rotary)

- 1. Press the **menu** button until **SET** ▲ **OR** ▼ appears.
- - Caller ID record (1st call) is automatically deleted.
- 2. Press the (+) button until **T/P DIAL MODE** appears in the display. 3. Press the **menu** button to show the current dial mode. The default is set to
- 4. To change the dialing mode, press the ▲ (+) or ▼ (-) button. The display
- will alternate between the two dialing modes.
- 5. Press the **menu** button to store the dialing mode and return to the T/P DIAL MODE display

Exit Setup

To immediately exit the setup mode, select the EXIT SETUP menu and press the **menu** button. REMINDER: The time and date is programmed automatically

when the first Caller ID record is successfully received after


Telephone Basics


Connecting the Telephone Line

- 1. Plug the long straight line cord into a modular wall telephone jack.
- 2. Place the handset in the cradle. NOTE: The unit is properly installed if you pick up the handset and hear the dial tone. Otherwise, recheck all the installation

Wall Mount Installation

Your telephone may also be mounted on a wall plate (not included). NOTE: To prevent the handset from falling out of the cradle

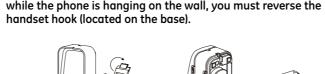

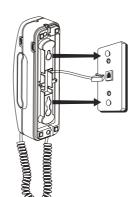

- 1. Push the handset hook up and out of the slot on the base with your thumb, rotate the hook 180°, and replace it back in the slot.
- 2. Feed the line cord through the groove and wrap the cord around the track on the bottom of the base
- 3. Feed the line cord through the groove on the opposite side of the track, and plug the end into the modular telephone jack.
- 4. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

Adjusting the Ringer Volume You may control the ringer volume level with the switch located on the side

= ringer tone will be loud

\triangle = ringer tone will be low = telephone will not ring

Adjusting the Volume You may control the listening level with the VOLUME switch, which has three

levels. It remains at the last level set until you change it.

Redialing a Number If you want to call the last number you dialed again (up to 32 digits), use the

redial feature. 1. Pick up the handset.


Waiting Caller ID Service.

2. Press the redial button. 3. The last number called is automatically redialed. Using One Touch Redial

If the last call you dialed was busy, you can redial it immediately by just pressing the redial button and without hanging up the handset.

Caller ID (CID) IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, do the name, phone number, date, and time.

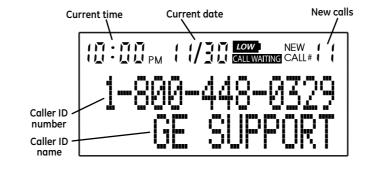

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

• When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **flash** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **flash** again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 50 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 51st call is received, the oldest

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

- Press either the ▲ (+) or ▼ (-) down button to view the newest call record. 2. Press the ▼ (-) button to scroll through the call records from the most
- recent to the oldest. 3. Press the \blacktriangle (+) button to scroll through the call records from the oldest to
- 4. When all of the messages have been viewed, **START/END** appears in the

until **ERASE ALL?** shows in the display, then press the **delete** button again

Deleting CID Records • To delete the record showing in the display, press the **delete** button once.

Dialing Back

When reviewing Caller ID records, you may dialback the phone numbers

• To delete all records while reviewing, press and hold the **delete** button

- shown on the display by pressing the **dial** button. NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the dial button to adjust the number, and try again.
- If you programmed your local area code in the setup menu 1. Use the \triangle (+) and ∇ (-) buttons to scroll to the number you want to dial.
- If you see a number with 7 digits (i.e. 555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call
- $\bullet\,$ If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call received was not from your area code.
- 2. Press the **dial** button and the display shows **PICKUP** or **ADJUST**. A 10 second timer also starts in the upper right side of the display, letting you know the time remaining until the unit returns to the Summary Screen. If you adjust the number to be dialed, the timer automatically resets itself.
- 3. To adjust the phone number, press the **dial** button. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Press the dial button repeatedly to scroll through the 7, 10, and 11-digit numbers. 7-digit telephone number (i.e. 555-555)10-digits:
- 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit
- telephone number (i.e. 1-425-555-555) 4. To dial the displayed number, pick up the handset before the timer reaches 0. **NOW DIALING** shows in the display and the number is dialed.
- If you did not program your local area code in the setup menu 1. Use the \blacktriangle (+) and \blacktriangledown (-) buttons to display the number you want to dial.

You will only see 10-digit numbers (i.e. 234-555-1234).

2. See steps 2 through 4 in the above section to complete the dialback seauence. NOTE: IF PICKUP PHONE shows on the display, no other changes to the number can be made. The information sent

from the telephone company is known to be a valid number to

dial back (available only in limited areas). Once you pickup the

phone, the number is automatically dialed.

7-digits:

Before you store a telephone number in memory, make sure the dialing mode is correctly set for the type of service you have. The default dialing mode is tone (touch-tone), so if you have pulse (rotary) service, you must first

change the dialing mode. See "T/P Dial Mode."

- Storing Frequently Called Numbers 1. Pick up the handset.
- 2. Press the store button
- 3. Push the desired memory location button (0-9).
- 4. Press the **store** button 5. Use the handset number keys to enter the telephone number (up to 16digits) and press the **store** button.
- Hana up the handset. NOTE: If you make a mistake, use the delete button to delete

Changing a Stored Number Repeat the storage sequence above. The new number replaces the old number at the memory location.

Erasing a Stored Number

- 1. Pick up the handset 2. Press the **mem** button.
- 3. Press the ▲ (+) or ▼ (-) buttons for the desired memory location to be

4. Press and hold **delete** for three seconds until the number in the display is

NOTE: If you want to erase more than one location, use the 🔺

- erased. 5. Hang up the handset
- vou want to erase.
- Dialing Frequently Called Numbers Pick up the handset and press the mem button. 2. Press 0-9 for the memory location. The number dials automatically.
- 1. Pick up the handset and press the **dial** button. 2. Press the ▲ (+) or ▼ (-) buttons for the desired memory location. Press the dial button to dial the number.
- 1. Press **dial** button while the handset is still in the cradle.

Reviewing Numbers Stored in Memory

2. Press the ▲ (+) or ▼ (-) buttons for the desired memory location, lift the handset and the number dials automatically

Press the store button. 2. Press 0-9 for the memory location. The number shows on the display.

1. Pickup the handset

5. Press the **store** button twice to replace the new information with the

3. Press 0-9 for the memory location. Press the \blacktriangle (+) or \blacktriangledown (-) buttons to

5. Press the **redial** button, and then press the **store** button again.

select a different location. The display flashes if the memory location is

The **redial** button has dual functionality. It becomes a **pause** button if the

store button is pressed first. It is valid only when storing a number into

This process allows you to dial a succession of stored numbers from

separate memory locations. This is useful when you must dial several

sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company

3. When you hear the access tone, press the **mem** button and then press 7.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next mem

This feature is used to activate customer calling services available through

your local phone company, such as Call Waiting. These services generally

require an extra monthly fee. If you subscribe to any of these services, please

• After you hear the Call Waiting tone, press and release the **flash** button.

The first call is placed on hold while the second call can be answered.

• Press and release **flash** again. The first call can continue while the

If you have pulse service, you can temporarily change from pulse to tone

service. After dialing the telephone number, press and release the *tone

button on the telephone. This allows access to phone services that require

a tone, such as banking and long-distance services. After you hang up the

with a calling number, the name information for that number is

Battery power level is low Please replace the batteries as soon

The incoming caller is registered as "Private Number" and Caller

as possible in order to maintain Caller ID operation

You are at the beginning or the end of the Caller ID

If you subscribe to Call Waiting Caller ID Service, this icon

flashes when you receive a call while you are on the phone.

Repeat call message. Indicates that a new call from the same

4. At the next access tone, press the **mem** button and then 8

refer to the phone company's instructions on how to use flash.

To answer an incoming call while having a conversation:

To return to your first call and put the second call on hold:

handset, the telephone automatically returns to pulse service.

The caller memory is empty.

ID information is withheld.

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

button, or your call may not go through.

Memory location

old, or press the \blacktriangle (+) or \blacktriangledown (-) buttons to select an empty location. The

Copy Caller ID Memory to User Memory

Copy Redial Memory to User Memory

6. Press the **flash** button or the hook switch to exit.

location is occupied.

.. Pickup the handset

1. Pickup the handset

5. Press **store** again.

Chain Dialing

long distance provider.

Authorization code (ID)

1. Pick up the handset.

Using Flash

Long distance phone number

second call is put on hold.

Using Temporary Tone Dialing

Caller ID Display Messages

NO CALLS

BLOCKED CALL

START/END

REPT

For example

2. Press the **store** button.

3. Press the **redial** button

Press store

number is automatically stored.

4. Press the **store** button again to confirm.

9 seconds. The default setting is 4 seconds.

4. Press 1-9 (1 = 1 second, 2 = 2 seconds, etc.)

Local access number of long distance company

2. Press the **mem** button and then press 6.

6. Press the flash button or the hook switch to exit.

Storing a Pause in Memory

6. Press the hook switch to exit.

- 2. Press the ▲ (+) or ▼ (-) buttons to display the number you want to copy.
- 3. Press the **store** button. 4. Press 0-9 for the memory location. The display flashes if the memory
 - · Replace batteries

No display

Troubleshooting Tips

- Make sure the batteries are properly installed
- No information is shown after the phone rings
- In order to receive Caller ID records, you must subscribe to the standard name and

Check all cabling to make sure that all connections are secure and not damaged.

• Check the hook switch: Does it fully extend when handset is lifted from cradle?

- number Caller ID service available through your local telephone company
- Be sure to wait until the second ring before answering. Phone does not ring
- Make sure ringer switch is set to HI.
- You may have too many extension phones on your line. Unplug some extension
- Check for a dial tone. If there is no dial tone see solutions for "No dial tone." Other party cannot hear you
- Make sure phone cord is securely plugged in. • Make sure extension phones are on the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional extension phones are
- Cannot dial out • Make sure the T/P dialing mode is set to the type of phone service you are

subscribed to.

used at the same time

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment

until the problem is resolved. This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the

Or refer inquiries to:

Manager, Consumer Relations P O Box 1976

Indianapolis, IN 46206 Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this

should be required during the warranty period.

Limited Warranty

What your warranty covers: Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase: • One year, from date of purchase

shipment to the rental firm, whichever comes first.) What we will do:

original product's warranty period. How you get service:

• "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address

11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927

• Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your
- Batteries.
- - you, should it ever be necessary. Registration is not required for warranty coverage.
 - INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY

from state to state.

• This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary If you purchased your product outside the USA: • This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

number was received more than once. Indicates call or calls have not been reviewed. PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. How state law relates to this warranty: • Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.

memory. Use the **redial** button to insert a pause when a delay is needed in an Service automatic dialing sequence. For example, when you must dial a 9 to get an outside line, or when you enter codes to access your long distance company. You may need to adjust the length of the pause. It can be adjusted from 1 to

warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.

Thomson Inc.

product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service

Name of Store

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of

• Provide you with a new. The exchange unit is under warranty for the remainder of the

• Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.

and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to: Thomson Inc.

• Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the

• A new unit will be shipped to you freight prepaid. What your warranty does not cover:

• Installation and setup service adjustments.

• Damage from misuse or neglect. • Products which have been modified or incorporated into other products.

 Products purchased or serviced outside the USA. **UNKNOWN CALLER** The incoming call does not have Caller ID service or their service • Acts of nature, such as but not limited to lightning damage. area is not linked to yours. If **UNKNOWN CALLER** appears along **Product Registration:** • Please visit www.ge.com/phones to register your unit. It will make it easier to contact

> Limitation of Warranty: THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC... ITS AGENTS. OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY

• REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT

Modelo 29281 Serie Teléfono de Línea Delgada Guía del Usuario



Información sobre la Aprobación de Equipo

el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted

debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar

a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando

se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total

de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder

5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea

(determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del

edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC

que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido

Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modula

compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones

El número de la US está ubicado en el fondo de la base

El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

• Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud.

• Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su

• Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica,

oublicado por ACTA

telefónica.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Licensing


nte US 6,427,009.			
A : PARA	A	ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA	lack
E DE UNA	EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE	CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE A D V ER T EN CIA.
10	ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL	DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL	ALTERTÁNDOLE A UD, E QUE EL PRODUCTO, TRA INCLUCIDO,
O A LA	PRODUCTO.	SERVICIO DE REPARACIONES.	INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
٦.	VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

alta calidad. Para obtener el máximo rendimiento de su teléfono, le suaerimos se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y

Antes de Comenzar

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:

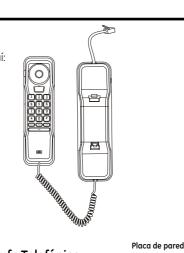


Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 v 68 de las Realas y Regulaciones de la FCC y con los Reguerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), preguntar cómo conseguirlo. En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información


Información Importante para la Instalación

- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas, a menos que el enchufe esté específicamente diseñado para mojarse

- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado con el aparato
- telefónico como máquinas de fax, otros teléfonos, o módems.

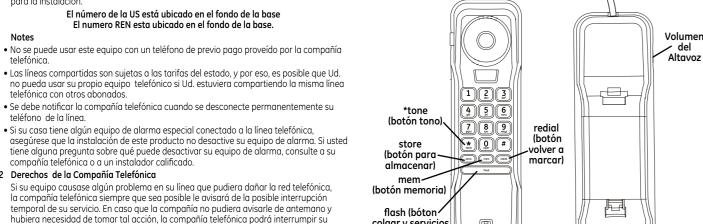

Parte posterior del auricular

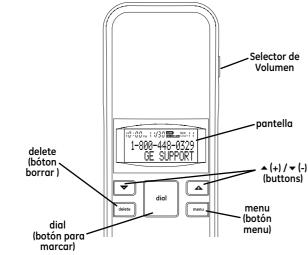

2 Derechos de la Compañía Telefónica Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano v nubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico. (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de

presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC. Información de Interferencias

compañía telefónica o a un instalador calificado.

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujet a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, v (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto. Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera nstalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (auiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptorá de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

THOMSON 101 West 103rd Stree ndianapolis, IN 46290-1102 © 2008 Thomson Inc 00021389 (Rev. 1 Dom E/S) Frademark(s) ® Registered 08-05 Impreso en China Marca(s) Registrada(s)

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Con licencia baio la pate

ADVERTENCIA

PREVENIR

SACUDIDA

HUMEDAD.

ELECTRICA, N

Introducción

Su teléfono está diseñado para darle flexibilidad de uso v funcionamiento de

guárdela para referencia futura.

Lista de Partes

Enchufe


Requerimientos Para Enchufe Telefónico

enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica
- haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas

Formato del Auricular



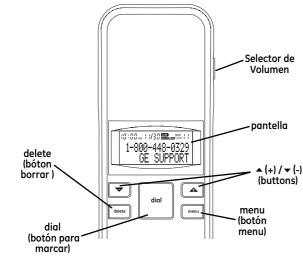



Para Instalar las Baterías

IMPORTANTE: Durante el tiempo que pasa mientras se cambia la batería, un circuito de apovo en el aparato retendrá la información almacenada durante 60 segundos. Le sugerimos que apunte de antemano cualquier información que no quiera perder. Como precaución, usted puede anotar cualquier información almacenada que usted no quiera que sea borrada

Su teléfono con Identificador de Llamadas usa 3 baterías alcalinas tamaño AA para recibir y almacenar archivos del Identificador de Llamadas y para mantener los números que usted utiliza para marcar por memoria.

- 1. Si la línea telefónica cuerda está conectada, desconéctela de la pared.
- 2. Abra la puerta del compartimiento de baterías con su dedo o pulgar.

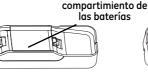

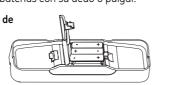

- 3. Introduzca 3 baterías alcalinas tamaño AA (no incluidas) como se muestra dentro del compartimiento
- 4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.
- 5. Vuelva a conectar la línea telefónica en la pared y verifique las localizaciones de memoria. Si la instalación tarda más de 60 minutos, usted debe re-programar sus localizaciones de memoria.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el teléfono durante más de 30 días, quite las baterías porque de otra manera podrían derramarse y dañar el aparato.

Programación del Menú del Identificador de Llamadas

- IMPORTANTE: No conecte el teléfono en el enchufe de pared mientras se programa el menú del Identificador de Llamadas porque una llamada entrante podría invalidar la programación que no hubiese sido salvada hasta ese momento
- 1. Coloque el auricular sobre la base.
- 2. Oprima el botón **menu**. La indicación de programación **SET ▲ OR ▼** aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botónes ▲ (+) or ▼ (-) para recorrer las 7 pantallas de menú, que
- SET ▲ OR ▼ (MENU DE PROGRAMACIÓN)
- LOCAL AREA CODE (CLAVE DE AREA LOCAL, preprogramado - -) • REGIONAL AC'S-1 (CLAVE DE AREA REGIONAL,
- preprogramado - - - -)
- CID LANGUAGE (IDIOMA, preprogramado inglés) • SELECT CONTRAST (CONTRASTE, preprogramado 3)
- T/P DIAL MODE (MODALIDAD PARA MARCAR T/P, preprogramado tono) • EXIT SETUP (PARA SALIR DE PROGRAMACIÓN)

NOTA: Usted puede oprima botón dial en cualquier momento para salir del menú de programación del identificador ("Caller ID Setup"). Si no se oprime ningún botón dentro de los siguientes 10 segundos, el teléfono sale automáticamente del menú de programación del identificador ("Caller ID Setup") y regresa a la

pantalla sumario indicando NINGUNA LLAMADA.

Clave de Área Local

El teléfono utiliza la clave de área programada para determinar cuál formato de número debe mostrarse cuando una señal válida del Identificador de Llamadas es recibida. También se utiliza para la función de Volver a Marcar Dialback.

- 1. Oprima el botón **menu**. La indicación de programación **SET ▲ OR ▼** aparece en la pantalla. 2. Oprima el botón 🔺 (+) hasta que la indicación de clave de área local
- LOCAL AREA CODE:___ aparezca en la pantalla. 3. Para inscribir o cambiar la clave de área, oprima el botón para opciones. La pantalla muestra la clave de área almacenada en la memoria. El dígito del extremo izquierdo o un signo de resta (-) parpadea, indicando que el aparato
- está listo para aceptar la inscripción de la clave de área. 4. Appuyez sur le bouton ▲ (+) et sélectionnez un numéro de 0 à 9 en ordre ascendant. Ou appuyez sur le bouton ▼ (-) pour sélectionner un numéro de 9 à 0 en ordre descendant
- 5. Appuyez sur le bouton **menu** pour passer au chiffre suivant.
- 6. Après avoir entré le troisième et dernier chiffre, appuyez sur le bouton menu pour enregistrer l'indicatif régional et passer au réglage suivant. NOTA: Si usted comete un error, simplemente repita los pasos previos hasta que su clave de área esté programada.

Clave de Área Regional para Marcado de 10 Dígitos

Igual que con la Clave de Área Local, el teléfono utiliza las claves de área programadas para determinar el formato del número que debe mostrarse cuando entra una señal válida del Identificador de Llamadas. Las llamadas cuyas claves de área regional sean iguales que las claves de área programadas, se muestran en un formato de 10 dígitos. Esta programación es especialmente útil en regiones que tienen múltiples códigos regionales o locales que requieren 10 dígitos para ser marcados. 1. Oprima el botón **menu**. La indicación de programación **SET ▲ OR ▼** aparece

- en la pantalla. 2. Oprima el botón 🔺 (+) hasta que la indicación de clave de área regional
- REGIONAL AC'S-1: _____aparezca en la pantalla. 3. Para inscribir o cambiar la clave de área, oprima el botón para opciones. La pantalla muestra la clave de área almacenada en la memoria. El dígito del

está listo para aceptar la inscripción de la clave de área.

4. Oprima el botón ▼ (-) y seleccione un dígito del 9-0 para el primer dígito de la clave de área.

extremo izquierdo o un signo de resta (-) parpadea, indicando que el aparato

- 5. Cuando el dígito deseado esté parpadeando, oprima el botón 🔺 (+) para avanzar al siguiente dígito.
- 6. Oprima nuevamente el botón **menu** para inscribir la siguiente clave de área regional de tres dígitos y repita los pasos 4 y 5 hasta que todos los dígitos para su clave de área regional (REGIONAL AC'S-1 (RAC#1)) y (REGIONAL AC'S-2 (RAC#1) estén inscritos. Un total de 6 juegos de Claves de Área Regionales pueden ser inscritos.
- 7. Oprima el botón **menu** para almacenar la programación y regresar al menú de clave de área regional REGIONAL AC'S.
- Idioma en la Pantalla del Identificador de Llamadas (CID) Este aiuste le permite aue usted exhiba mensaies del aviso del Identificador de Llamadas en inglés, francés, o español.
- 1. Oprima el botón **menu**. La indicación de programación **SET ▲ OR ▼** aparece en la pantalla.
- 2. Oprima el botón ▲ (+) hasta que la indicación de idioma CID LANGUAGE aparezca en la pantalla. 3. Oprima el botón **menu** para mostrar la programación de idioma actual. El
- idioma programado de fábrica es inglés. 4. Oprima el botón ▲ (+) o ▼ (-) para cambiar el idioma.
- 5. Oprima el botón **menu** para almacenar la programación y regresar a la pantalla de idioma (CID LANGUAGE).
- Para Seleccionar el Contraste This adjustment allows you to select the contrast of the display.

8. Oprima el botón **dial** para salir del menú.

- 1. Oprima el botón **menu** hasta que la indicación de programación
- SET ▲ OR ▼ aparezca en la pantalla
- 2. Oprima el botón 🔺 (+) hasta que la indicación de contraste de la pantalla (SELECT CONTRAST) aparezca en la pantalla .

- 3. Oprima el botón **menu** para mostrar la programación de contraste actual. Hay 5 niveles de contraste y el nivel 3 es el nivel programado de fábrica.
- 4. Para disminuir el contraste, oprim a el botón ▼ (-). Para aumentar el contraste, oprima el botón \blacktriangle (+).
- 5. Oprima el botón **menu** para almacenar la programación y regresar al menú de contraste (SELECT CONTRAST)

- Modalidad para Marcar por Tono/Pulso Este ajuste le permite seleccionar la modalidad para marcar por tono (tone) o por
- pulso (rotatorio). 1. Oprima el botón **menu** hasta que la indicación de programación
- SET ▲ OR ▼ aparezca en la pantalla. 2. Oprima el botón 🔺 (+) hasta que la indicación de modalidad para marcar T/P
- DIAL MODE aparezca en la pantalla 3. Oprima el botón **menu** para mostrar la modalidad para marcar actual. La
- modalidad programada de fábrica es tono. 4. Para cambiar la modalidad para marcar, oprima los botones ▲ (+) o ▼ (-). La
- pantalla alternará entre las dos modalidades. 5. Oprima el botón **menu** para almacenar la programación y regresar al menú
- le modalidad para marcar (T/P DIAL MODĖ). Para Salir de Programación

Para salir inmediatamente de la modalidad de programación, seleccione el menú EXIT SETUP y oprima el botón menu.

RECUERDE: La hora y fecha se programan automáticamente cuando el primer archivo del Identificador de Llamadas se recibe exitosamente después de que el aparato ha sido programado. Operaciones Básicas del Teléfono

Para Conectar el Cable de Línea Telefónica

- 1. Conecte el cable recto y largo de la línea en un receptáculo telefónico de
- 2. Coloque el auricular en la base.

NOTA: El aparato está instalado adecuadamente si usted levanta el auricular y escucha el tono de marcar. De otra manera, repita los pasos de la instalación.

Montaje Sobre Pared

Su teléfono puede ser montado en una placa de pared (no incluida). NOTA: Para evitar que el auricular se caiga de la base mientras está colgado sobre la pared, usted debe girar el gancho para



- 1. Empuje con el pulgar el gancho del auricular hacia arriba y fuera de la ranura en la base, gire el gancho 180°, y vuelva a colocarlo en la ranura.
- 2. Alimente el cable de línea liso a través de las ranuras y enhebre el cable en la pieza provista para ello en la parte de abajo de la base.
- . Alimente el cable en la ranura que está en la pieza del lado opuesto a donde está enhebrado, y conecte el extremo en el enchufe modular telefónico. 4. Deslice los agujeros para montaje en la base (en la parte de debajo de la base)
- por encima de los postecitos de pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo hasta que entre en su sitio.
- Usted puede controlar el nivel de volumen del timbre con el interruptor ubicado a un lado de la base.
- = Es el sonido más fuerte Ω = El sonido será más bajo

Ajuste del Timbre del Volumen

 \mathbf{Z} = El teléfono no timbrará

Para Ajustar el Volumen Usted puede controlar el nivel de volumen con el selector VOLUME, que tiene tres niveles. Permanece en el último nivel que usted haya escogido hasta que sea


Para Volver a Marcar un Número Si usted quiere marcar nuevamente el último número que fue marcado, (hasta 32

- dígitos), utilice la función para volver a marcar
- L. Levante el auricular.
- Oprima el botón **redia**l 3. El último número que haya sido marcado se vuelve a marcar automáticamente. Para Usar la Función de Marcado en un Toque
- Si el último número al que usted llamó está ocupado, usted puede inmediatamente volver a marcarlo oprimiendo el botón redial sin haber colgado

Identificador de Llamadas (Caller ID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID con Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de

Identificador de Llamada en Espera (Caller ID con Call Waiting). Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

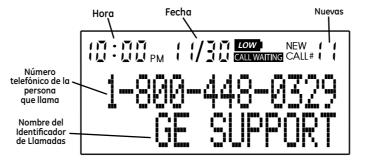

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en

Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema. • Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del

auricular, prima el botón **flash** para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione **flash** otra vez para volver a la

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en a pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 50 plus récents appels recus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 51e appel le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels recus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant **NOUVEAU** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été écoutés précédemment mais qui

proviennent du même numéro plus d'une fois affichent **REPT** à l'écran. Para Revisar los Archivos del Identificador (CID) A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas,

- la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas: 1. Oprima los botones ▲ (+) o ▼ (-) para ver el archivo de llamadas más
- 2. Oprima el botón ▼ (-) para recorrer los archivos de llamadas desde el más reciente hasta el más viejo.
- 3. Oprima el botón 🔺 (+) para recorrer los archivos de llamadas desde el más viejo hasta el más reciente.
- 4. Cuando todos los archivos han sido revisados, la indicación COMIENZO/ FINAL aparece en la pantalla.

Para borrar el archivo que se muestra en la pantalla, oprima y suelte el botón

Para Borrar Archivos del Identificador (CID)

delete una vez.

- Para borrar todos los archivos mientras los revisa, oprima y sostenga el botón **delete** hasta que la indicación **BORRAR TODO?** aparezca en la pantalla entonces oprima el botón **delete** otra vez para confirmar.
- Para Volver a Marcar Cuando esté revisando los archivos del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted puede volver a marcar el número que se muestra en la pantalla, oprimiendo el botón dial. NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando

se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion el botón dial para ajustar el número, e intente otra vez.

Si usted Programó su Clave de Area en el Menú de Programación

- 1. Oprima los botones ▲ (+) o ▼ (-) para mostrar el número que usted quiera marcar.
- Si usted ve un número de 7 dígitos (por ejemplo, 555-1234), entonces esa llamada fue recibida desde su misma clave de área. Sin embargo, esto no agrantiza que la llamada sea local
- Si usted ve un número de 11 dígitos (por ejemplo, 1-234-555-1234), entonces esa llamada no fue recibida desde su misma clave de área. 2. Oprima el botón dial y la pantalla muestra la indicación LEVANTE o AJUSTE. Un temporizador empieza a contar el tiempo en la esquina superior derecha
- de la pantalla, para hacerle saber el tiempo que falta antes de que la pantalla vuelva a la Pantalla Sumario. Si usted ajusta el número que será marcado, el temporizador vuelva a ajustarse solo, automáticamente. 3. Para ajustar el formato del número telefónico, oprima el botón **dial**. Por

ejemplo, un número local de 7 dígitos algunas veces no puede marcarse

- porque requiere un formato de 10 dígitos o de 11 dígitos. Oprima repetidamente el botón **dial** para recorrer los números de 7, 10 y 11 dígitos. **7-dígitos:** número telefónico de 7 dígitos (ejemplo, 555-555). **10-dígitos:** clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de
- 7 dígitos (ejemplo 425-555-5555). 11-dígitos: clave de larga distancia 1 + clav e de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (ejemplo 1-425-555-555).
- 4. Para marcar el número mostrado levante el auricular antes de que el temporizador llegue a 0. La indicación DISCANDO AHORA aparece en la
- pantalla y el número se marca. Si usted No Programó su Clave de Area en el Menú de Programación 1. Utilice los botones ▲ (+) o ▼ (-) para mostrar el número que usted quiera marcar. Usted únicamente verá números de 10 dígitos, (234-555-1234).
- 2. Vea los pasos del 2 al 4 en la sección anterior para completar el proceso de volver a llamar. NOTA: Si la indicación LEVANTE TELEFON aparece en la pantalla, no se puede hacer ningún otro cambio al número. La información enviada desde su compañía telefónica es un número válido para

volverse a marcar (disponible únicamente en áreas limitadas.

Una vez que usted levanta el teléfono, el número se marca automáticamente.

Memoria Antes de almacenar cualquier número telefónico en la memoria, asegúrese aue la modalidad para marcar esté correctamente programada para el tipo de servicio que usted tiene. La modalidad preprogramada es por tono (touch-tone), así que si usted tiene servicio de pulso (rotatorio), usted debe primero cambiar la

Para Almacenar Números Llamados Frecuentemente

- 2. Oprima el botón **store**. 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (0-9).
- 4 Oprima el botón **store**. 5. Utilice el teclado numérico del auricular para inscribir el número telefónico (hasta 16 dígitos) y oprima el botón store.
- NOTA: Si usted comete un error, utilice el botón delete para eliminar los dígitos equivocado Para Cambiar un Número Almacenado Repita la secuencia para almacenar explicada arriba. El nuevo número
- reemplaza al viejo en la localización de memoria. Para Borrar un Número Almacenado Levante el auricular.
- 4. Presione y sostenga el botón **delete** por tres segundos hasta que el número en pantalla sea borrado. Cuelaue el auricular.

automáticamente.

2. Oprima el botón mem.

6. Cuelque el auricular.

NOTA: si usted quiere borrar más de una ubicación, use los botones de flecha ▲ (+) ó ▼ (-) para desplazarse a cada ubicación de memoria que usted quiera borrar. Para Marcar Números Llamados Frecuentemente

2. Oprima 0-9 para la localización de memoria. El número se marca

3. Presione los botones ▲ (+) ó ▼ (-) para la ubicación de memoria que se desea

1. Levante el auricular y oprima el botón dial.

Levante el auricular y oprima el botón mem.

- 2. Oprima los botones ▲ (+) o ▼ (-) para llegar a la localización de memoria Solución de Problemas
- 3. Oprima el botón dial para marcar el número.

de memoria deseada, levante el auricular y el número se marca

Para Revisar Números Almacenados en la Memoria

Para Copiar Memoria del Identificador de Llamadas a la

4. Oprima 0-9 para la localización de memoria. La pantalla parpadea si esa

5. Oprima dos veces el botón **store** y reemplazar la información nueva con la

Para Copiar Memoria de Números que se quieran Volver a

3. Oprima 0-9 para la localización de memoria. La pantalla parpadea si esa

5. Oprima los botones ▲ (+) o ▼ (-) y después oprima nuevamente el botón

El botón **redial** tiene una función doble. Se convierte en un botón de pausa

cuando el botón para almacenar se oprime primero. Es válido únicamente

para introducir una pausa cuando un retraso es necesario en la secuencia

Este proceso le permite marcar una sucesión de números almacenados en

localizaciones de memorias diferentes. Esta función es útil cuando usted debe

3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima nuevamente el botón

4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón **mem** y después oprima el 8

Este botón se utiliza para activar servicios especiales que le son disponibles a

aeneralmente reauieren una tarifa mensual adicional. Si usted se suscribe a

de la compañía telefónica para informarse sobre cómo funciona el botón **flash**.

• Después de que usted escucha el tono de Llamada en Espera, oprima y

Para regresar a la llamada original y poner la segunda llamada en espera:

• Oprima y suelte nuevamente el botón **flash**. La primera llamada continúa

los servicios para marcar de teclado (touch-tone) como los servicios bancarios o

de larga distancia. Después de que usted cuelga el auricular, el teléfono regresa

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del

Llamadas o el área de servicio de la persona que llama no

está conectada con la suya. Si la indicación **DESCONOCIDO**

aparece junto con el número que llama, la información del

La corriente de la batería está baja. Por favor cambie la

como *Número Privado* y sus datos de Identificador de

Usted está al principio o al final del registro del registro de

Si usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada

en Espera, este símbolo parpadea cuando usted recibe una

Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido

Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una

llamada nueva fuerecibida más de una vez desde el

batería tan pronto como le sea posible para poder mantener

nombre para ese número no esta a disponible.

intacta la operación del Identificador de Llamadas.

DESCONOCIDO La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de

LLAMADA PRIVADA La persona haciendo la llamada entrante está registrada

memoria del Identificada de Llamada

llamada mientras está en el teléfono

Llamadas no serán revelados.

Para Utilizar la Modalidad de Marcado por Tono Temporal

temporalmente su servicio de pulso a tono. Después de marcar el número

telefónico, oprima y suelte el botón de tono en el aparato. Esta función les

mientras que la segunda llamada se pone en espera.

Si usted tiene servicio para marcar por pulso, usted puede cambiar

Mensajes del Identificador de Llamadas

NINGUNA LLAMADA La memoria de llamadas está vacía.

revisadas

mismo número.

Para contestar una llamada entrante durante una conversación telefónica:

suelte el botón **flash**. La primera llamada se pone en espera para que usted

través de su compañía telefónica local, como Llamada en Espera. Estos servicios

NOTA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el

siguiente botón mem, o su llamada puede no pasar.

llamar varias secuencias de números, como llamadas frecuentes a través de su

Localización de Memoria

demarcado. Por ejemplo, cuando usted tiene que marcar un 9 para obtener línea

externa, o cuando usted inscribe un código para tener acceso a su compañía de

cuando se almacena un número en la memoria. Utilice el botón **redial**

ocalización de memoria está ocupada. Oprima cualquiera de los botones 🔺

(+) o ▼ (-) para seleccionar una localización diferente. La pantalla parpadea si

localización vacía. El número es automáticamente almacenado.

vieia, u oprima cualquiera de los botones ▲ (+) o ▼ (-) para seleccionar una

2. Oprima cualquiera de los botones ▲ (+) o ▼ (-) para mostrar en la pantalla el

automáticamente

1. Oprima el botón **store**.

Memoria del Usuario

número que usted quiere copiar.

ocalización de memoria está ocupada.

6. Oprima el gancho del auricular para salir.

Marcar a la Memoria del Usuario

esa localización de memoria está ocupada.

4. Oprima nuevamente el botón **store** para confirmar

6. Oprima el botón **flash**, o el gancho del auricular para salir.

9 segundos. La programación de fábrica es de 4 segundos.

4. Oprima del 1 al 9 (1 = 1 segundo, 2 = 2 segundos, etc.)

Número de acceso a la compañía de larga distancia

2. Presione el botón **mem** y después oprima el 6.

Para Usar el Botón de Servicios (Flash)

pueda contestar la segunda llamada

automáticamente al servicio rotatorio

COMIENZO/FINAL

NUEVA

REPT

6. Oprima el botón flash o el gancho del auricular para salir.

Para Almacenar una Pausa en la Memoria

1. Levante el auricular

Oprima el botón store

Levante el auricular.

laraa distancia.

1. Levante el auricular.

2. Oprima el botón store.

3. Oprima el botón redial.

Marcado en Cadena

proveedor de larga distancia.

Código de autorización (ID)

Levante el auricular.

Número telefónico de larga distancia

mem y después oprima el 7.

5. Oprima nuevamente el botón **store**.

2. Oprima el botón **store**.

- Oprima el botón dial mientras el auricular está todavía sobre la base.
- Verifique el gancho del auricular: ¿Regresa a su lugar cuando se levanta el auricular de la 2. Oprima oprima los botones ▲ (+) o ▼ (-) para llegar a la localización
 - Cambie las baterías.

adecuadamente v no están dañadas

La Pantalla no Muestra Nada

• Verifique el cableado para aseaurarse de que las conexiones están conectadas

- Asegúrese de que las baterías están instaladas adecuadamente. No hay Información del Identificador de Llamadas después de que el Teléfono Timbra
- El Teléfono no Timbra
- Asegúrese que el selector del timbre esté activado y en la posición "HI.
- Verifique si hay tono de marcar. Si no hay tono, vea la sección "No Hay Tono de Marcar."
- La Otra Persona no Puede Escucharle
- Asegúrese que el cable telefónico esté conectado adecuadamente. • Asegúrese que las demás extensiones del teléfono estén colgadas mientras usted está
- usando el teléfono. Es normal que baje el volumen si se utilizan otras extensiones al mismo

• Asegúrese que la modalidad de marcado por tono/ pulso esté programada de acuerdo al servicio al que usted está suscrito.

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo,

P.O. Box 1976

O envíe sus preguntas a: Thomson Inc. Gerente, Servicio al Consumidor

Indianápolis, IN 46206 Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se

empró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se

Nombre de la Tienda Usted puede necesitar ajustar la duración de la pausa. Puede ser ajustada de 1 a

llegase a requerir durante el período de garantía.

Lo que cubre su garantía:

Por cuánto tiempo después de la compra: • Un año, a partir de la fecha de compra. (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta

Lo que haremos:

- por el resto del periodo de garantía del producto original. Cómo obtener servicio:
- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente originales. que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para

obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere

- como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su
- Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave
- Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.
- Lo que no cubre la garantía:
 - información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio. Baterías.

• Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.

• Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

contactarlo en caso necesario. El registro no es requerido para cobertura en

aarantía. • LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA

NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA

• LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO. O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO, LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO,

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

derechos legales que varían de estado a estado.

 Para recibir la información del Identificador de Llamadas con este aparato, usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas que ofrece su compañía telefónica local.

- Oprima 0-9 para la localización de memoria. El número aparece en la pantalla • Asegúrese de esperar al segundo timbre antes de contesta
 - Usted puede tener demasiadas extensiones del teléfono en su línea. Desconecte algunos

 - El Teléfono no Da Línea Hacia fuera

Avuda de la Garantía

equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede

refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en

Fecha de Compra

Garantía Limitada

Defectos de materiales o de trabaio.

o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra

• Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía

- venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque • "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de
- nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:
- Socorro, Texas 79927 • Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- cualquiera de estos servicios, por favor refiérase a los manuales de instrucciones • Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información
 - con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier
 - Daño por mal uso o negligencia. • Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
 - Registro del Producto: • Por favor visite www.ae.com/phones para registrar su unidad. Esto facilitará

EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted. • Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros

• Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.